

СЕРИЯ EMISFERO
АРТИКУЛ 737230

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА


1 Отключить напряжение сети

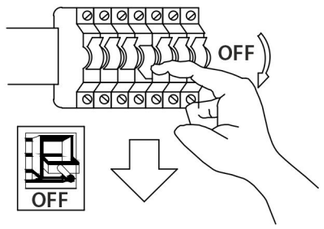


2 Просверлить отверстия в потолке

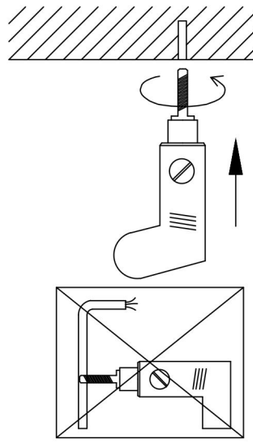


3 Установить дюбели

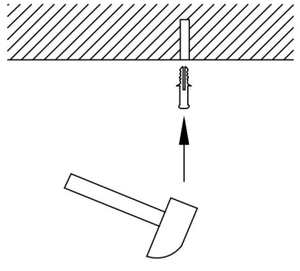


4

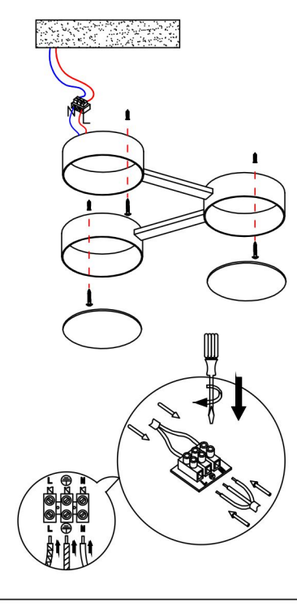

5 Включить напряжение сети

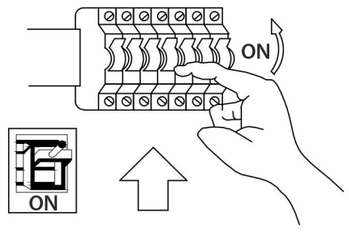

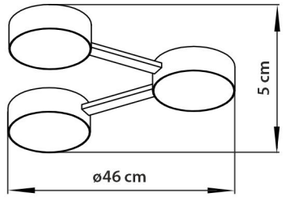


737230

1. Светильник работает от сетевого напряжения 230В.
2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник.

www.lightstar.ru

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ ЛЮСТРОЙ ПОТОЛОЧНОЙ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

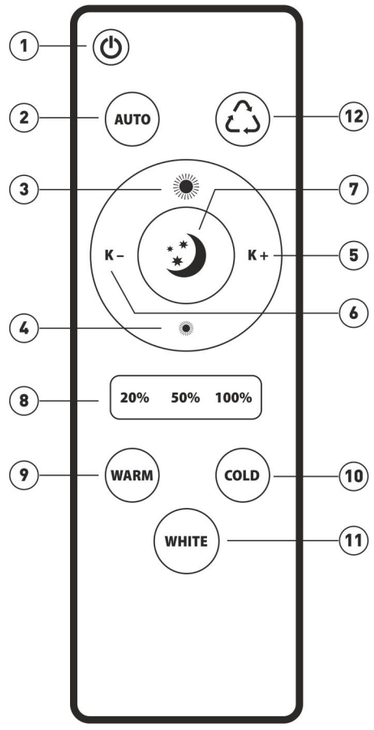

Подайте напряжение на сетевые провода.
Настройте необходимый режим, используя следующие клавиши пульта дистанционного управления.

1. Кнопка включения/выключения
2. Режим «Авто»
3. Регулировка яркости (увеличение)
4. Регулировка яркости (уменьшение)
5. Регулировка цветовой температуры (к теплому свету)
6. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
7. Режим «Ночник»
8. Режимы яркости 20%, 50%, 100%
9. Режим теплый свет
10. Режим холодный свет
11. Режим дневной свет
12. Демонстрационный режим

Кнопка (AUTO) позволяет производить автоматическую смену доступных режимов свечения по нажатию.

Кнопка «Ночник» включает освещение на малой яркости и может работать автономно без нажатия кнопки включения.

Демонстрационный режим показывает все возможности изменения яркости и температуры.

С помощью и яркости, можно регулировать яркость свечения от насыщенного до приглушенного в пределах одной выбранной цветовой температуры. Эти кнопки работают также внутри режима (AUTO).

С помощью кнопок регулировки цветовой температуры **K –** и **K +** можно настраивать температуру свечения люстры к теплому или холодному свету. Эти кнопки работают также внутри режимов (AUTO) и .

Кнопки (WARM) (WHITE) (COLD) позволяют переключать стандартные режимы цветовых температур теплого, дневного и холодного света в базовой яркости.

| AAA + Пульт управления входит в комплект.
| AAA + Батарейки для пульта (тип AAA) В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.